


CONCEPT-1

SWIFT POLISHER II

スィフトポリッシャー II 取扱説明書

CP-048

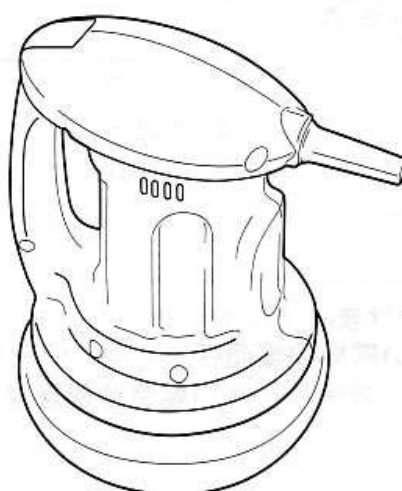

この度はスィフトポリッシャー II をお買い上げいただき、ありがとうございます。
安全また有効にご使用いただくために取扱説明書をよくお読みください。
取扱説明書は大切に保管していただき、本製品を他人が使用される場合や他人に譲り渡す場合などでも、取扱説明書を必ずお渡しください。

もくじ

本製品の特長	1
各部の名称とセット内容	1
警告と注意	2
ご使用方法	3・4
ご使用後のお手入れについて 故障かな?と思ったら	5
仕様	5

■本製品の特長

- 本製品はDC12V車シガーライターソケット電源を使用して車の塗装面やモール、メッキ部分などを簡単に磨き上げることができます。
- 回転部は楕円運動なので、手掛けワックスのような感覚です。
- 小型・軽量タイプなので、使いやすく疲れにくい。
- ワックス掛け用のタオル地バフ・拭き取り用パイル地バフと艶出し用の起毛バフが付いています。
- スペアとしてワックス掛け用のタオル地バフと拭き取り用パイル地バフ及び艶出し用起毛バフの各1枚入り(計3枚セット)の別売品があります。
- ハンドグリップが付いているので側面塗装部にも楽に使用できます。

■各部の名称とセット内容



警告

本製品のシガーライター電源プラグは直接お車のシガーライターソケットに差し込んでください。
2マタソケットなどをご使用されますと接点不足により電流不足が起こり発熱及びヒューズ切れやシガーライター電源プラグ部、ソケット部が溶ける場合があります非常に危険です。

■警告と注意

⚠ 警告



- 本製品の入力電圧はDC12V～14.5V専用です。他の電圧での使用は事故、故障の原因となりますので、絶対にしないでください。
- 本製品は強力モーターを使用してパッドが回転します。小さな子供が側にいる場合は使用しないでください。また、子供が触ると非常に危険ですので、絶対に触れることのないようにしてください。
- 電源プラグをシガーライターソケットに差したままの状態ですwitchの上に物を置いたり、本製品をさかさまにしてスイッチが押される事のないようにしてください。パッド部が回転して非常に危険です。
- 本製品は一度スイッチを押すとパッドが連続して回転します、本体の異常や使用中に危険を感じられた場合は、すぐもう一度スイッチを押してパッドの回転を止めてください。
- 本製品はフックス掛け、ふき取り、艶だし専用です。洗車を目的とした使用は絶対にしないでください。また、本製品は防水ではありませんので、使用しないときでも水がかからないようにしてください。本体内部に水が浸入した場合、モーター部でショートし、感電の恐れがあります。また、本製品故障の原因となります。本体に水がかかり、内部に侵入した恐れがある場合は本体上部横のモーター冷却用空気穴から水を出していただき、風通しの良いところで1時間以上乾燥させてから使用してください。
- 本製品に異常が認められた場合でも絶対に分解しないでください。誤った修理をされますと事故の原因となります。
- 誤った使用や本製品を分解された場合の事故、故障に関して弊社では一切保証できませんので

⚠ 注意

- 本製品ご使用の場合は、必ずエンジンをかけたままの状態で使用してください。やむをえずエンジンを切った状態で使用になる場合は15分以内にしてください。それ以上エンジンを切ったまま使用されますとバッテリー上がりを起こす場合があります。また、エンジンがかかっている場合お車の排気の換気には充分注意してください。閉め切った車庫等で本製品を使用する作業は絶対にしないでください。
- 本製品の電源コードが塗装面などに接触してキズが付かないように注意しながら使用してください。（電源コードを肩にかけて使用することをお奨めします）
- 本製品を使用する前によく洗車し、塗装面やモール部分などにドロやほこりが付着していないか確認してください。ドロやほこりが付着したまま本製品をご使用になりますと、塗装面やモール部などにキズが付く恐れがあります。
- 本製品を使用する前に各バフにドロや砂などが付着していないか確認してください。ドロや砂などが付着したまま本製品をご使用になりますと、塗装面やモール部などにキズが付く恐れがあります。
- 水あかりなどの研磨剤（コンパウンドなど）が入っているものを使用しないでください。また、お車の水あかりを目的とした使用はしないでください。（使用状態により塗装面などにムラが発生します）
- 本製品は塗装面やモール部などにきつく押さえすぎないようにしてください。強く押さえすぎると塗装面やモール部を傷める場合があります。また、モーターに負担がかかり、故障の原因となります。滑るように移動させてください。
- 本製品は塗装面やモール部上の同じ場所で連続して使用しないでください。使用されるワックスや溶剤によっては塗装がはがれる恐れがあります。
- 本製品は30分以上の連続使用はしないでください。モーターの過熱により故障する場合があります。

■ご使用方法

- 1** 本製品を使用する前によく洗車し、塗装面やモール部分などにドロやほこりが付着していないか確認してください。ドロやほこりが付着したまま本製品をご使用になりますと、塗装面やモール部などにキズが付く恐れがあります。
- 2** 本製品を使用する前に各バフにドロや砂などが付着していないか確認してください。
- 3** お車のシガーライターソケットに電源プラグが差し込まれていない事を確認し、本体をさかさまにして回転パッドにタオル地バフを取り付けます。その際、バフはゆがまないようにして回転パッドに取り付けます。
- 4** バフにドロや砂が付かないように注意しながらまた、スイッチを押さないように注意しながら電源プラグをシガーライターソケットに差し込みます。
- 5** タオル地バフにワックスを薄く塗ってください。塗装面などにあらかじめワックスを塗っておいてもご使用になれます。

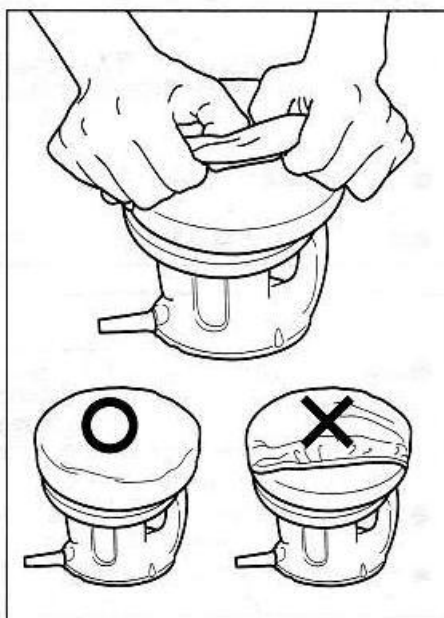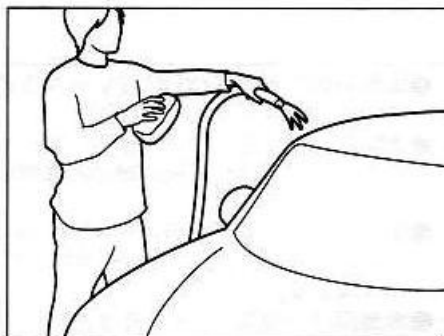


注意

回転パッド(スポンジ)には直接ワックスを塗らないでください。上下スポンジの接着がはがれる場合があります。

■ご使用方法

- 6** 本製品のバフ面を塗装面に当て、スイッチを押してください。パッド（バフ面）が回転し、ワックスがけが始まります。強く押さえ過ぎないように注意し、滑るように移動してください。

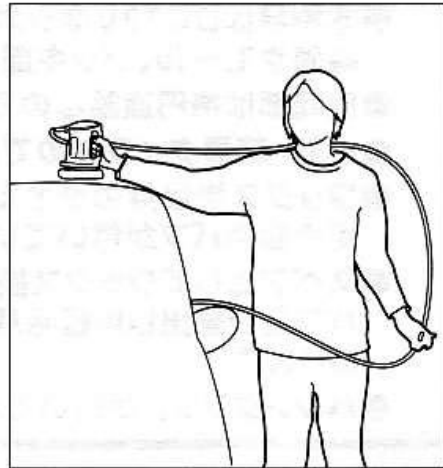

- 7** 本製品の電源コードが塗装面などに接触してキズが付かないように注意しながら使用してください。（電源コードを肩にかけて使用することをお奨めします）

- 8** 使用するワックスの取扱説明に従い、指定時間乾燥させてから拭き取り作業を行います。塗装面にワックスが硬く付着している場合やモール部分などはあらかじめタオルなどでワックスを拭き取っておきます。



- 9** 回転バフにタオル地バフを取り付けた時と同じように注意しながらパイル地バフを取り付けます。

- 10** ワックス掛けの時と同じように強く押さえ過ぎないように注意し、滑るように移動してください。移動しながら同じ場所を2回～3回磨きますと、ワックスの拭き取りができます。

- 11** ワックスを拭き取った後、より艶出しをする場合は起毛地バフを取り付け **10** と同じようにして磨いてください。



注意

回転パッド（スポンジ）のまま直接ワックス拭き取りには使用しないでください、塗装面にキズが付く場合があります、また上下スポンジの接着がはがれる場合があります。

■ご使用後のお手入れについて

- ワックスが付着した各パフは中性洗剤で洗ってから、乾燥させてください。
- 本体が汚れた場合は中性洗剤をしみ込ませたタオルをよく絞って、それで拭き取ってください。本体に直接水をかけるのは絶対にしないでください。モーター部に水が入ると故障や次回ご使用になる際に感電の恐れがあります。また、ベンジン、ガソリン、シンナー、アルコールなどを使用して拭き取るのはおやめください。本体の変形、変色を起こす場合があります。
- 本体はパフをはずした状態で回転パッド(スポンジ)部を上にして保管してください。回転パッド部が下に押さえられた状態で長時間経ちますと変形する恐れがあります。

■故障かな?と思ったら

- 電源プラグがシガーライターソケットに差し込まれていて、スイッチを押してもパッド部が回転しない場合は、本体と回転パッド部に異物がはさまっていないか確認してください。また、お車のシガーライターソケット部ヒューズ及び本製品シガーライター電源プラグのヒューズが切れていないか確認してください。

故障かな?と思ったらときはまず上記を点検いただき、それでも異常を認められる場合は分解せずにお買い求めの販売店に修理の依頼をしてください。

何らかの理由で販売店に依頼できない場合は保証書に記載している発売元に連絡してください。

■仕様

入 力 電 圧	DC12V~14.5V	本 体 材 質	ABS樹脂
定格消費電力	無負荷時:2A	本 体 サ イ ズ	W150×H210×D150mm
	負荷時:最大5A	コ ー ド 長	4.5m
無負荷時回転数	毎分3300回転	パッドサイズ	150φ
本 体 重 量	1.4kg		

※本製品は改良の為、予告なく仕様及び装備・カラーを変更する場合があります。 ※本製品は日本で企画され、中国で製造されました。

保証規定

(保証期間1年間)

この度は当社の製品をお買いあげ頂き、ありがとうございます。
品質管理には万全をきたしておりますが、万一取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に自然故障が生じた場合には、商品と本保証書と**レシート**をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。本書記載内容にもとずき、無償修理をさせていただきます。

■無償修理規定■

- 1.正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、お買い上げの販売店を通じて無料修理を致します。
- 2.なんらかの理由によりお買い上げ販売店に修理のご依頼をできない場合、本保証書裏面下部に記載されている発売元にお問い合わせください。
- 3.保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書裏面のお客様欄、お買い上げの年月日、及び店名の記入がない場合、また本書の字句を書き替えられた場合。
 - (3) 本製品お買い上げ時のレシート等のご提示がない場合。
 - (4) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (5) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (6) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障 及び損傷。
- 4.この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。